


Montage handleiding Barrière voorzieningen In de Dag



Alle voorzieningen mogen zowel aan de **binnenzijde** als aan de **buitenzijde** van het kozijn geplaatst worden.

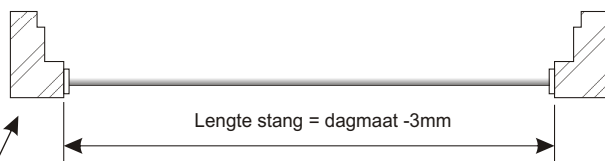



1: Meet de dagmaat van het kozijn.
Kort de stang / rekwerk in op de dagmaat(en) - 3mm

2: Plaatsing rozetten:
Schrijf de plaats van de rozetten af op het kozijn en teken de schroefgaten af met een priem.

Boor de schroefgaten **schuin (8°)**voor met een 3.5mm boor.

Schroef nu de schroeven vast met een torxschroevendraaier / bit. T-20
Maak de schroeven onklaar, bijvoorbeeld door hier de bijgeleverde RVS bolletjes in te tikken.

Belangrijk: gebruik uitsluitend de bijgeleverde schroeven.

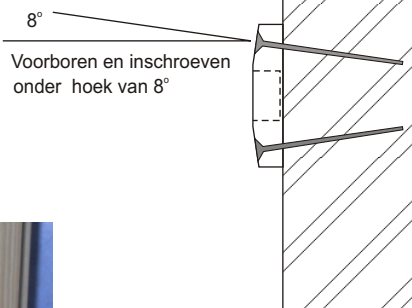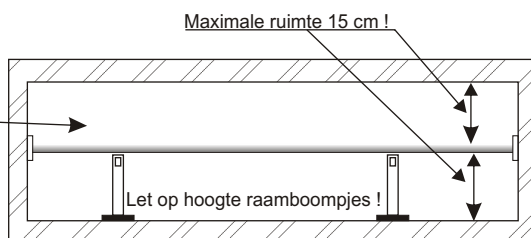

Voor tips en trucs kijk op www.astra-beveiligingen.nl



ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4101BE Culemborg


Bar-roz-IDD/2 Versie 22-06-2015



Montage handleiding Barrière voorzieningen In de Dag



Alle voorzieningen mogen zowel aan de **binnenzijde** als aan de **buitenzijde** van het kozijn geplaatst worden.

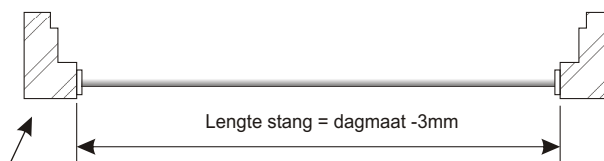



1: Meet de dagmaat van het kozijn.
Kort de stang / rekwerk in op de dagmaat(en) - 3mm

2: Plaatsing rozetten:
Schrijf de plaats van de rozetten af op het kozijn en teken de schroefgaten af met een priem.

Boor de schroefgaten **schuin (8°)**voor met een 3.5mm boor.

Schroef nu de schroeven vast met een torxschroevendraaier / bit. T-20
Maak de schroeven onklaar, bijvoorbeeld door hier de bijgeleverde RVS bolletjes in te tikken.

Belangrijk: gebruik uitsluitend de bijgeleverde schroeven.

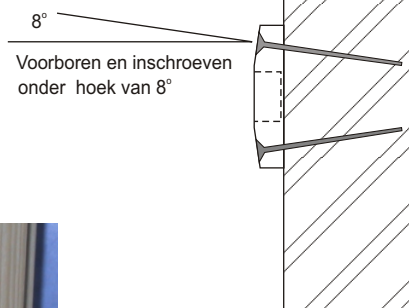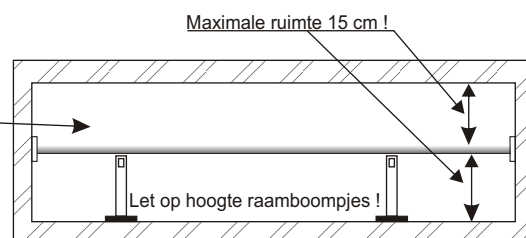

Voor tips en trucs kijk op www.astra-beveiligingen.nl



ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4101BE Culemborg

Bar-roz-IDD/2 Versie 20-07-2015

