

Montage handleiding Barrière voorziening Bar-roz-ODD/2(KS) Montage op de dag



zie ook montage handleidingen op onze website.

Bij montage op **hout, aluminium, staal en kunststof** mogen de voorzieningen zowel aan de **binnenzijde** als aan de **buitenzijde** op het kozijn geplaatst worden.

Montage op aluminium: de schroeven dienen minimaal door 2 wanden te gaan.

Montage op Staal: gebruik verzonken M5 boutjes.tap hiervoor zorgvuldig M5 draad.

Voor gekoppelde rekwerken zie ook montage handleiding koppelbuis.

LET OP BIJ KUNSTSTOF

Bij montage op **kunststof** met **metalen koker** gebruik parkers 4.8 x voldoende lengte om vast te grijpen in de metalen koker

Kunststof zonder staal

Zie montage instructie Bar-ks

1: Plaatsing rozetten algemeen:


Schrijf de plaats van de rozetten af op het kozijn en teken de schroefgaten af met een priem.

2: Meet de afstand tussen het hart van de twee rozetten
Kort de stang / rekwerk in: hart rozetten +15mm.

Boor de schroefgaten voor.

Schroef nu de schroeven vast met een torxschroevendraaier / bit. T-20
Maak de schroeven onklaar, bijvoorbeeld door de bijgeleverde RVS kogeltjes in te tikken.

TIP, gebruik hiervoor een gemagnetiseerde drevel

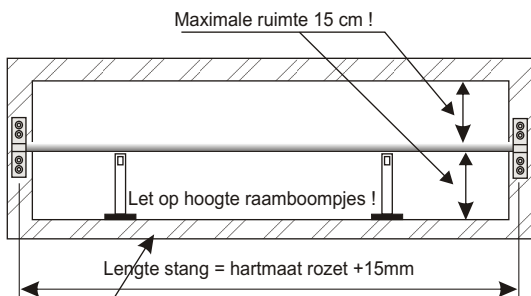

Deuren!


Ook skg 2

Bij montage op deuren bijgeleverde schroeven vervangen door :

- 5 x 40 voldraad
- 5 x 45 voldraad
- 5 x 45 voldraad
- 5 x 40 voldraad

LET OP

Schroeven na montage onklaar maken

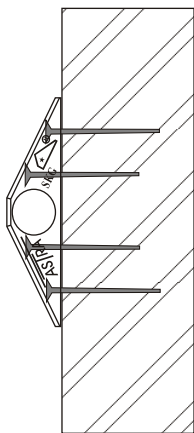

ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4101BE Culemborg
www.astra-beveiligingen.nl

Bar-roz-ODD/2 Versie 20-07-2015



Montage handleiding Barrière voorziening Bar-roz-ODD/2(KS) Montage op de dag



zie ook montage handleidingen op onze website.

Bij montage op **hout, aluminium, staal en kunststof** mogen de voorzieningen zowel aan de **binnenzijde** als aan de **buitenzijde** op het kozijn geplaatst worden.

Montage op aluminium: de schroeven dienen minimaal door 2 wanden te gaan.

Montage op Staal: gebruik verzonken M5 boutjes.tap hiervoor zorgvuldig M5 draad.

Voor gekoppelde rekwerken zie ook montage handleiding koppelbuis.

LET OP BIJ KUNSTSTOF

Bij montage op **kunststof** met **metalen koker** gebruik parkers 4.8 x voldoende lengte om vast te grijpen in de metalen koker

Kunststof zonder staal

Zie montage instructie Bar-ks

1: Plaatsing rozetten algemeen:


Schrijf de plaats van de rozetten af op het kozijn en teken de schroefgaten af met een priem.

2: Meet de afstand tussen het hart van de twee rozetten
Kort de stang / rekwerk in: hart rozetten +15mm.

Boor de schroefgaten voor.

Schroef nu de schroeven vast met een torxschroevendraaier / bit. T-20
Maak de schroeven onklaar, bijvoorbeeld door de bijgeleverde RVS kogeltjes in te tikken.

TIP, gebruik hiervoor een gemagnetiseerde drevel

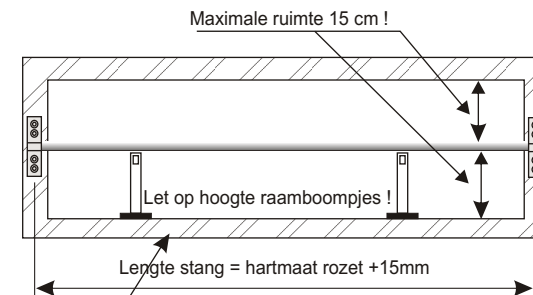

Deuren!


Ook skg 2

Bij montage op deuren bijgeleverde schroeven vervangen door :

- 5 x 40 voldraad
- 5 x 45 voldraad
- 5 x 45 voldraad
- 5 x 40 voldraad

LET OP

Schroeven na montage onklaar maken

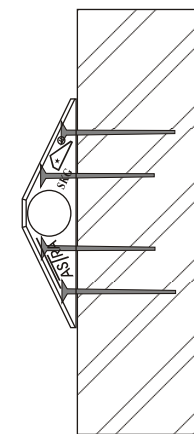

ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4101BE Culemborg
www.astra-beveiligingen.nl

Bar-roz-ODD/2 Versie 20-07-2015