

# Montage handleiding



ASTRA Beveiligingen  
Pascalweg 25 F  
4104 BE Culemborg

Ramen / deuren met een schuivend deel aan de

**Buitenzijde of bijde delen schuivend.**

- Monteer de RVS hoek op b.v. 5 mm hoogte vanaf de onderkant van de pui op het buitenste raamdeel.

- Monteer de stijlverbreder ook op b.v.5mm hoogte vanaf de onderkant van de pui op de zijkant van het binnenste raamdeel.

- Volg nu de montage handleiding van




Ramen / deuren met een **schuivend deel aan de binenzijde**

- Boor een gat van 12 mm aan de kozijnkant van de pui, hart op 25 mm van de onderkant

- Monteer de stijlverbreder ook op 5mm hoogte vanaf de onderkant van de pui op de zijkant van het binnenste raamdeel

- Volg nu de montage handleiding van de schuifpuibalk uit (punten 2 t/m 5)

Let bij de montage op de evenwijdigheid tussen de balk en het

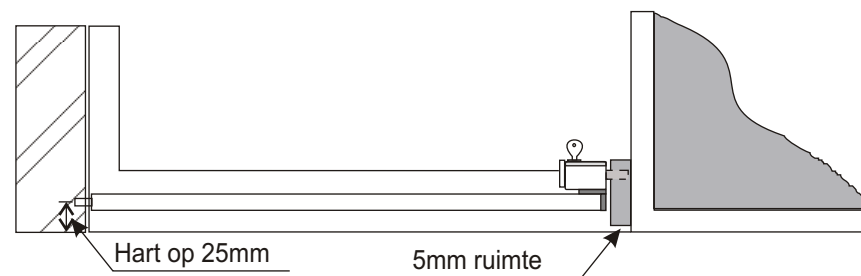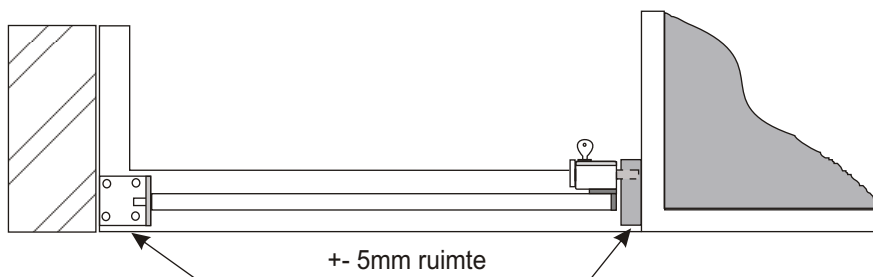

Versie 31-01-2011

# Montage handleiding



ASTRA Beveiligingen  
Pascalweg 25 F  
4104 BE Culemborg

Ramen / deuren met een schuivend deel aan de

**Buitenzijde of bijde delen schuivend.**

- Monteer de RVS hoek op b.v. 5 mm hoogte vanaf de onderkant van de pui op het buitenste raamdeel.

- Monteer de stijlverbreder ook op b.v.5mm hoogte vanaf de onderkant van de pui op de zijkant van het binnenste raamdeel.

- Volg nu de montage handleiding van




Ramen / deuren met een **schuivend deel aan de binenzijde**

- Boor een gat van 12 mm aan de kozijnkant van de pui, hart op 25 mm van de onderkant

- Monteer de stijlverbreder ook op 5mm hoogte vanaf de onderkant van de pui op de zijkant van het binnenste raamdeel

- Volg nu de montage handleiding van de schuifpuibalk uit (punten 2 t/m 5)

Let bij de montage op de evenwijdigheid tussen de balk en het

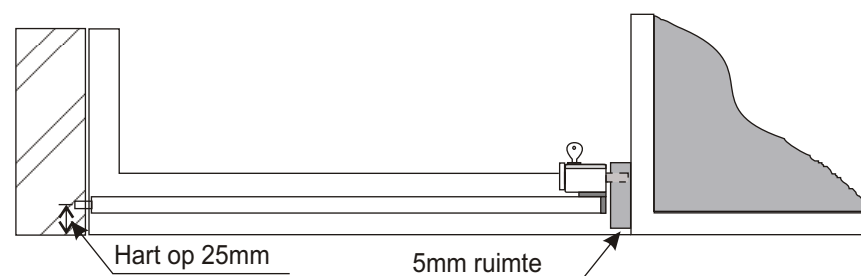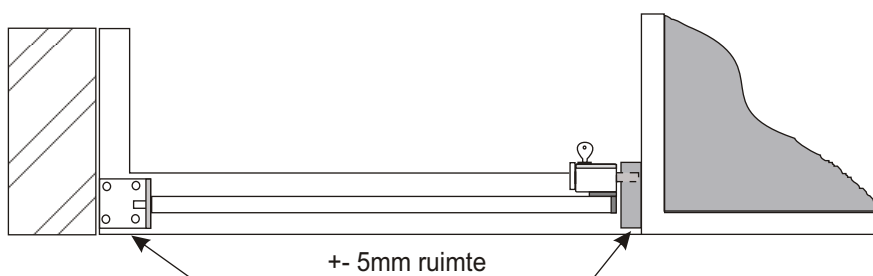

Versie 31-01-2011